


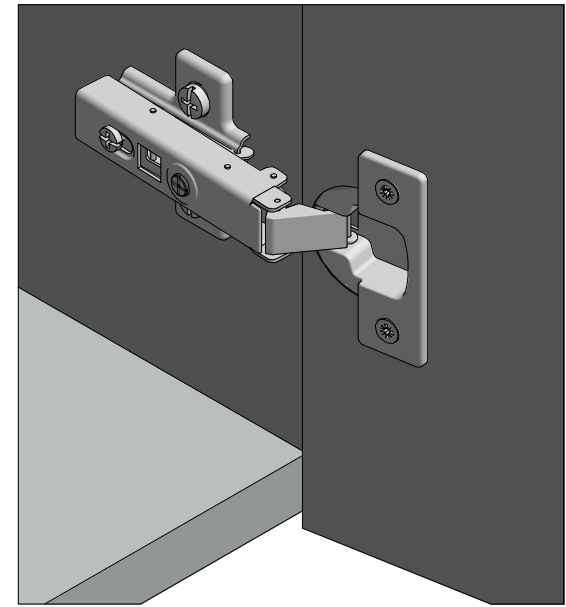


Zawias puszkowy hydrauliczny ZM-FCHC




Informacje handlowe


Zawias Nakładany

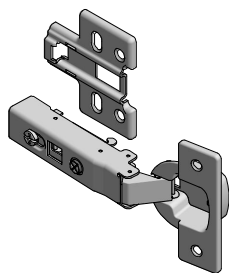

Zawias Bliźniaczy

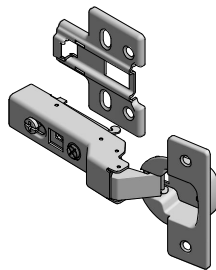

Zawias Wpuszczany

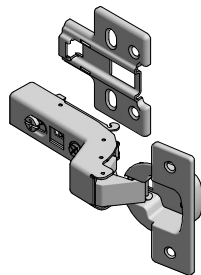

Opcja	Prowadnik	Numer katalogowy
Bez Euro wkrętów	H0	ZM-FCHC090BE0
z Euro	H0	ZM-FCHC090ZE0

Opcja	Prowadnik	Numer katalogowy
Bez Euro wkrętów	H0	ZM-FCHC080BE0
z Euro	H0	ZM-FCHC080ZE0

Opcja	Prowadnik	Numer katalogowy
Bez Euro wkrętów	H0	ZM-FCHC070BE0
z Euro	H0	ZM-FCHC070ZE0

Planowanie


Zawias nakładany



Zawias bliźniaczy




Zawias wpuszczany

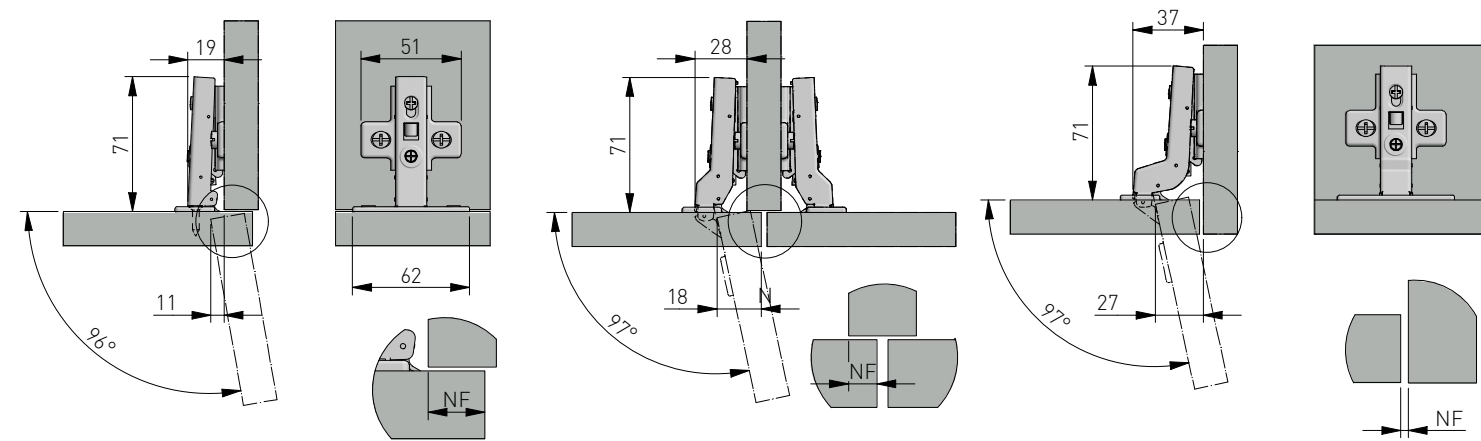



Montaż

Montaż prowadnika w korpusie



Montaż na wkręty
zwykłe

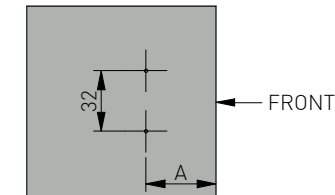

Montaż na wkręty
EURO

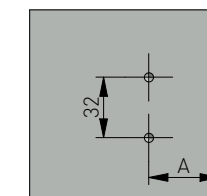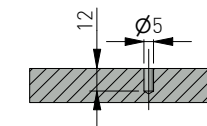

Montaż puszki we froncie

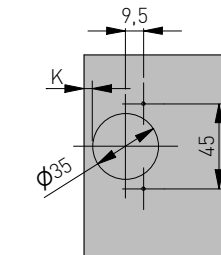


Natężenie frontów dla różnych odległości K


Zawias nakładany 						Zawias bliźniaczy 						Zawias wpuszczany 					
Odległość puszki od krawędzi K						Odległość puszki od krawędzi K						Odległość puszki od krawędzi K					
Natożenie frontu = NF						Natożenie frontu = NF						Natożenie frontu = NF					
11	12	13	14	15		5	4	5	6	7		-4	-3	-2	-1	0	
H=0			3	4	5	H=0			3	4	5	H=0			4	5	6

A- odległości prowadnika od krawędzi		
Nakładane	Bliźniacze	Wpuszczane
A=37	A=37	A=37 + Gf + 1,5


Regulacja



±2mm



±1,5mm



±1,5mm